

DVD Super MULTI ドライブ取扱説明書

C79558001

このたびはDVD Super MULTI ドライブ（以降、本ドライブ）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書では本ドライブの特長、適応メディアなどについて記載しています。ご使用の前に必ずお読みください。なお、お読みになったあとは、すぐに取り出して見られる場所に保管してください。

お使いのコンピュータの『ユーザズマニュアル』-「安全にお使いいただくために」および「製品保護上の注意」も本書とあわせてお読みの上、正しく取り扱ってください。

目次

本ドライブの特長	2
適応メディア	3
各部の名称と働き	4
本ドライブの使い方	5
DVD-RAM Driverについて	6

本ドライブの特長

本ドライブの特長は、次のとおりです。

CD メディア、DVD メディアのデータの読み込み（再生）を行うことができます。

CD メディア、DVD メディアへのデータの書き込みを行うことができます。

DVD-RAM メディアに対応しています。



CD(コンパクトディスク)の規格に準拠しない「コピーコントロールCD」などの特殊ディスクについては、動作保証していません。本ドライブにて動作しない特殊ディスクについては、特殊メディアの製造元または販売元にお問い合わせください。

カートリッジに収納されているDVD-RAMメディアの場合、カートリッジから取り出して使用してください。カートリッジからメディアが取り外せないタイプの場合、本ドライブでの使用はできません。

適応メディア


本ドライブに適応しているCDメディア、DVDメディアの種類と、各メディアでのデータの読み込み / 書き込み速度は、次のとおりです。

		読み込み	書き込み
CD メディア	CD-ROM	最大 24 倍速	×
	CD-R	最大 24 倍速	最大 24 倍速
	CD-RW	最大 20 倍速	最大 10 倍速
DVD メディア	DVD-ROM	最大 8 倍速	×
	DVD-R	最大 8 倍速	最大 8 倍速
	DVD-RW	最大 4 倍速	最大 4 倍速
	DVD+R	最大 8 倍速	最大 8 倍速
	DVD+RW	最大 4 倍速	最大 4 倍速
	DVD-RAM	最大 3 倍速	最大 3 倍速

データ書き込みでは、本ドライブの書き込み速度に対応したメディアをご使用ください。

各部の名称と働き

本ドライブの各部の名称と働きは、次のとおりです。

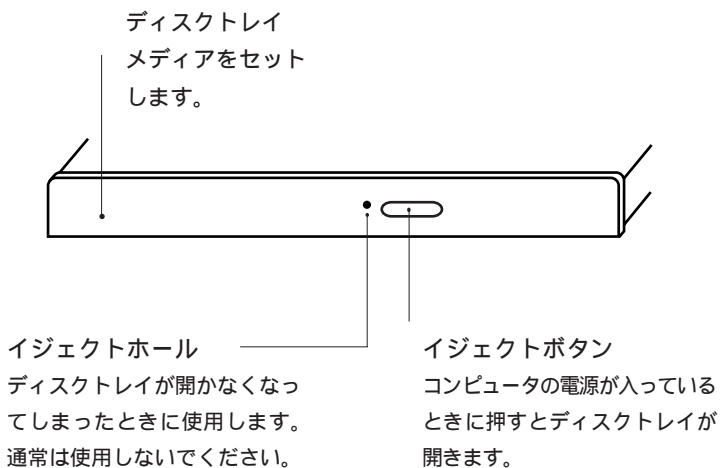

本ドライブの使い方

本ドライブの操作に関する情報は、お使いのコンピュータに添付の『ユーザーズマニュアル』に記載しています。

取り扱い上の注意

本ドライブをお使いになる前に、お使いのコンピュータに添付の『ユーザーズマニュアル』 - 「安全にお使いいただくために」および「製品保護上の注意」を本書とあわせて必ずお読みになり、正しく取り扱ってください。

基本的な使い方

メディアのセットや取り出し方法などの基本的な使い方や、添付ソフトウェアでのDVDの再生やメディアへの書き込み方法については、お使いのコンピュータに添付の『ユーザーズマニュアル』 - 「スリムドライブを使う」をご覧ください。

トラブルが発生したら

本ドライブの調子がおかしいと感じたときには、お使いのコンピュータに添付の『ユーザーズマニュアル』 - 「困ったときに」を確認してみてください。確認後も状況が変わらない場合には、『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。担当窓口までご連絡ください。

DVD-RAM Driver について

「DVD-RAM Driver」は、DVD-RAMメディアをフォーマットするためのソフトウェアです。「DVD-RAM Driver」でフォーマットすると、書き込みたいデータをドラッグアンドドロップするだけでDVD-RAMメディアに書き込み、書きかえができます。

コンピュータ購入時、「DVD-RAM Driver」は、あらかじめインストールされています。



「DVD-RAM Driver」でフォーマットした DVD-RAM メディアは、「B's Recorder GOLD」では書き込むことができません。「B's Recorder GOLD」で書き込みを行う場合は、メディアを「B's Recorder GOLD」でフォーマットしなおしてから使用してください。

オンラインマニュアルの見方

「DVD-RAM Driver」の詳しい使用方法については、オンラインマニュアルをご覧ください。「DVD-RAM Driver」のオンラインマニュアルは、次の方法で見ることができます。

[スタート] - 「(すべての)プログラム」 - 「DVD-RAM」 - 「DVD-RAM ドライバー」 - 「DVD-RAM ディスクの使い方」

【Windows 2000 で使用する場合】

Windows 2000で、DVD-RAMメディアを使用する場合、「マイコンピュータ」の「CD-ROM」アイコンからはアクセスできません。「CD-ROM」アイコンとは別に「リムーバブルディスク」アイコンが作成されていますので、DVD-RAM メディアへは、「リムーバブルディスク」アイコンからアクセスしてください。

「DVD-RAM Driver」のインストール

「DVD-RAM Driver」は、コンピュータ購入時にはインストールされていますが、Windowsを再インストールした場合は、「DVD-RAM Driver」も再インストールが必要になります。

インストールの手順は、コンピュータ購入時の「B's Recorder GOLD CD-ROM」添付の有無によって異なります。

「B's Recorder GOLD CD-ROM」が添付されている場合

- 1 「B's Recorder GOLD CD-ROM」を本ドライブにセットします。
- 2 「B.H.A Setup Launcher」画面が表示されたら、[DVD-RAM Driver] をクリックします。
以降は、画面の指示に従ってインストールを行ってください。

「B's Recorder GOLD CD-ROM」が添付されていない場合

- 1 デスクトップ上の「リカバリツール」アイコンをダブルクリックします。
- 2 「リカバリツール」画面が表示されたら、一覧から、「B's Recorder GOLD PE」を選択して[インストール] をクリックします。
- 3 「B.H.A Setup Launcher」画面が表示されたら、[DVD-RAM Driver] をクリックします。
以降は、画面の指示に従ってインストールを行ってください。



古紙配合率100%再生紙を
使用しています

04.09.24 (EP)

PC/S830B